



COLLAGEN-LAMPEN BEAUTY LIGHT

ANTI-AGING MIT KONZEPT

Die Röhrenserie Beauty Light ist der Kern des innovativen Konzepts von Ergoline, der Hautalterung entgegenzuwirken. Die Anti-Aging-Lampen wurden exklusiv für die Collagen-Geräte von Ergoline entwickelt. Beauty Light Collagen-Lampen nutzen dabei das sichtbare Rotlicht, um den körpereigenen Prozess der Photo Bio Stimulation anzuregen. Hierbei wird die Collagen- und Elastin-Produktion durch die Beauty Light Lampen angeregt. Fältchen werden deutlich reduziert, die Haut sichtbar gestrafft und das gesamte Hautbild verbessert.

Beauty Light von Ergoline ist Anti-Aging der neuesten Generation.


Ergoline

ANTI-AGING MIT KONZEPT

Die Beauty Line Collagen steht für ein innovatives Anti-Aging- und Wellness-Konzept.

Die Anti-Aging-Behandlungen verbessern den Teint und das Hautbild, mindern Pigmentflecken, reduzieren Falten und lassen die Haut strahlender und gesünder erscheinen. Die Collagen-Behandlung der Ergoline Beauty Line wirkt durchblutungsfördernd und steigert die Produktion von Collagen und Elastin für eine deutlich straffere und jüngere Haut. Da die Collagen-Behandlung auch die Durchlässigkeit der Haut erhöht, können ergänzende kosmetische Produkte besonders effektiv wirken. Während der Behandlung wird außerdem der Serotoninspiegel erhöht, was zu Wohlbefinden und Entspannung führt.

Die Collagen-Lampen Beauty Light arbeiten im Bereich des sichtbaren Rotlichtes bei ca. 580–640 Nanometern (nm).

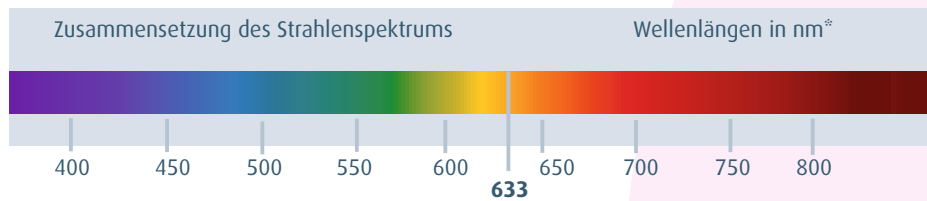


*nm = Maßeinheit des Lichtspektrums

HAUTALTERUNG UND FALTENENTSTEHUNG

Die Hautalterung wird durch mehrere Faktoren bedingt. Bereits ab dem 25. Lebensjahr geht die Versorgung der Epidermis (= Oberhaut) mit Nährstoffen zurück. Dies führt zu einem müderen, fahleren und ungleichmäßigeren Teint. Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich der Stoffwechsel der sogenannten Fibroblasten (Zellen, die Collagen herstellen), wodurch der Collagen-Gehalt der Haut pro Lebensjahr um durchschnittlich 1% sinkt. Da Collagen das wichtigste »Füllmaterial« des Bindegewebes ist, kommt es zu einer Erschlaffung der Haut. Die verminderte Zellregeneration führt außerdem zum Feuchtigkeitsverlust, Verlust der Elastizität und letztlich zur Faltenbildung. Die Collagen-Behandlung bekämpft auf natürliche Weise die Ursachen der Hautalterung von innen. Die Collagen-Lampen der Ergoline Beauty Line nutzen sichtbares Rotlicht im Bereich von 633 nm. Dieses wird von den Fibroblasten aufgenommen und regt die intrazelluläre Energieübertragung an. Dieser Prozess steigert den Zellstoffwechsel und somit die Bildung von neuem Collagen und Elastin (»Photo Bio Stimulation«). Klinische Studien haben gezeigt, dass sich Hautzellen um 150–200 % schneller regenerieren, wenn sie mit Collagen-Lampen behandelt werden.

Neben der Zellaktivität wird auch ihre Durchlässigkeit verbessert, sodass die Oberhaut wieder besser mit den benötigten Nährstoffen versorgt werden kann. Das Ergebnis ist eine straffere und gesündere Haut.

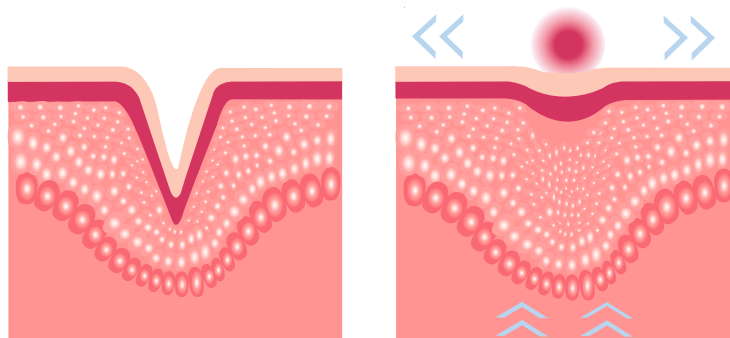

HAUTFALTE

FALTENREDUKTION DURCH BEAUTY LIGHT

PHOTO BIO STIMULATION

Regeneration & Verjüngung der Haut

- KLINISCH BELEGTE COLLAGEN- UND ELASTIN-STIMULATION
- SICHTBARER ANTI-AGING-EFFEKT
- BEKÄMPFT FALTEN UND FEINE LINIEN
- VERBESSERT DAS GESAMTE HAUTBILD
- VORBEREITUNG DER HAUT FÜR KOSMETIKANWENDUNGEN
- SCHÜTZT VOR DEN FOLGEN SCHÄDLICHER UMWELTEINFLÜSSE



BEHANDLUNG MIT DER COLLAGEN-LAMPE BEAUTY LIGHT

BEAUTY LIGHT FÜR JEDEN STUDIOKUNDEN

- Die Collagen-Behandlung kann bedenkenlos allen Kunden, egal welchen Alters, angeboten werden.
- Bei jüngeren Kunden wird das Hautbild verfeinert und Umwelteinflüsse reduziert.
- Kunden mittleren Alters frischt mit Beauty Light die Haut auf und wirken ersten Anzeichen der Hautalterung entgegen.
- Kunden mit reiferer Haut können die Zeichen der Hautalterung aktiv mit der Collagen-Behandlung bekämpfen. Die Falten werden vermindert und die Haut vitalisiert.

Ideale Behandlungsdauer:

Die durchschnittliche Behandlungsdauer sollte zwischen 15 und 20 Minuten betragen. Die besten Ergebnisse werden mit einer Behandlungsdauer von grundsätzlich 20 Minuten erzielt.

Behandlungsempfehlungen:

Für die besten Erfolge sollte die Collagen-Anwendung über einen Zeitraum von mindestens 12 Wochen andauern. Durch die Ergänzung mit hochwertigen Hautpflegeprodukten können die Ergebnisse noch verbessert werden.

Empfehlung nach der Kur:

Nach Beendigung der Collagen-Kur können Ihre Kunden durch die Kombination von 2 bis 4 Sitzungen pro Monat und die Anwendung spezieller Hautpflegeprodukte die Ergebnisse leicht beibehalten.



ARTIKEL-NR.	ERGO LINE BEAUTY LIGHT	WATT	REFLEKTOR	DAUER DER ANWENDUNG*	LEBENSDAUER	LÄNGE/MM
1504742-00	Ergoline Collagen Beauty Light R, 100	100	●	20 min	800–1.000 h	1.760
1504741-00	Ergoline Collagen Beauty Light R (2 m), 100	100	●	12 min	800–1.000 h	2.000
1504517-00	Ergoline Collagen Beauty Light R, 180	180	●	12 min	800–1.000 h	2.000

* abhängig von Gerätetyp, Anzahl der Lampen



SICHER IN DER ANWENDUNG

Im Vergleich zu anderen Technologien zur Hautverjüngung (z. B. Lasertherapie) kommt es bei der Behandlung mit Rotlicht nicht zu Abtragungen, Verbrennungen oder Rissbildungen der Haut. Somit besteht auch keine Gefahr von Entzündungen oder Erythemen. Das genutzte Rotlicht ist unbedenklich und für alle Hauttypen einsetzbar. Lediglich Schwangere, Epileptiker und Personen, die unter erhöhter Lichtempfindlichkeit leiden oder Medikamente nehmen, die erhöhte Lichtempfindlichkeit verursachen (z. B. Antibiotika), sollten von der Collagen-Behandlung absehen. Die Collagen-Behandlung ist unschädlich für die Augen, dennoch ist es aufgrund der hohen Lichtentwicklung empfehlenswert, eine Schutzbrille zu tragen. Keine bekannten Nebenwirkungen. Keine Regenerationszeit. Anwenderfreundliche und einfache Behandlung.

Die Photo Bio Stimulation kann zur Erzielung eines noch besseren Ergebnisses auch mit anderen Behandlungen kombiniert werden (z. B. Mikrodermabrasion, Botox, Faltenauffüllern, Gesichtspeelings etc.). Für eine optimale Wirkung der Photo Bio Stimulation wird empfohlen, die Haut vor der Behandlung gründlich zu reinigen (z. B. Gesichtspeeling). Auch sollte vor der Anwendung Schmuck abgelegt werden. Weitere Vorbereitungen sind nicht nötig.

Idealerweise findet nach der Anwendung eine Behandlung mit hochwertiger Hautpflege statt. Da die Collagen-Behandlung auch die Durchlässigkeit der Haut erhöht, können kosmetische Produkte besonders effektiv wirken. Durch eine kombinierte Behandlung können Sie für Ihre Kunden besonders beeindruckende Ergebnisse erzielen.



Ergoline